



FRANCAIS

ENGLISH

NOTICE D'UTILISATION

OWNER'S MANUAL

Kalya


Bienvenue et merci d'avoir choisi un produit AperturA.

Toute l'équipe AperturA a porté la plus grande attention à la conception et la fabrication de ce produit. Notre philosophie est de rester le plus fidèle possible à l'information musicale originelle.

Seule une installation optimisée permettra de tirer la quintessence de nos produits, c'est pourquoi nous vous suggérons de prendre connaissance de ce manuel avant de commencer l'installation.

1- Déballage de vos enceintes acoustiques

Les Kalya sont lourdes et nous vous conseillons de les déballer dans la pièce où elles doivent être installées. Attention de prendre toutes vos précautions (enlever vos bijoux, mettre les gants inclus dans la livraison) pour éviter de rayer la finition de vos enceintes.

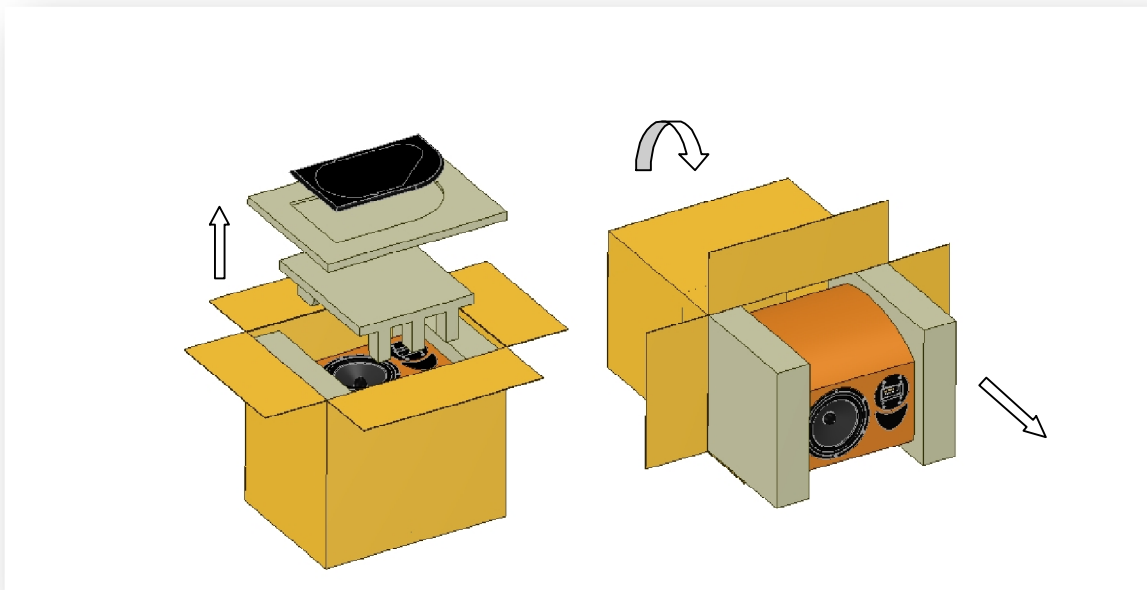

Chaque enceinte est emballée dans trois cartons successifs pour garantir leur intégrité.

Les deux pieds sont emballés ensemble dans un emballage séparé, là aussi dans trois cartons successifs.

Placer les enceintes debout. Commencer par ouvrir le rabat supérieur. Retourner les enceintes en laissant positionnés à l'extérieur les quatre rabats. Soulever vers le haut le carton de transport.

Procéder de la même façon pour le second carton.

Positionner les enceintes dans leur troisième carton à plat, rabat vers vous. Ouvrir le rabat en prenant bien garde à ne pas enfoncer trop profondément la lame de ciseaux ou de couteur, pour ne pas endommager le cache positionné en dessous.

Déposer la plaque de mousse avec le cache, ainsi que la coque supérieure.

Tirer vers vous les deux cales en mousse retenant les enceintes, en évitant de trop les écarter, ce qui aurait pour conséquence de faire tomber les ébénisteries.

Redresser les enceintes sur une des cales mousse, ouverture de la chaussette vers le haut.


Déballez les éléments des pieds sur le même principe.

Le pied est constitué d'un élément vertical et de deux plaques, chacune fixées par 4 vis.


Les pieds sont identiques pour l'enceinte gauche et la droite.

Montage des pieds :

Montage de la plaque de couplage (4 vis M5x15)

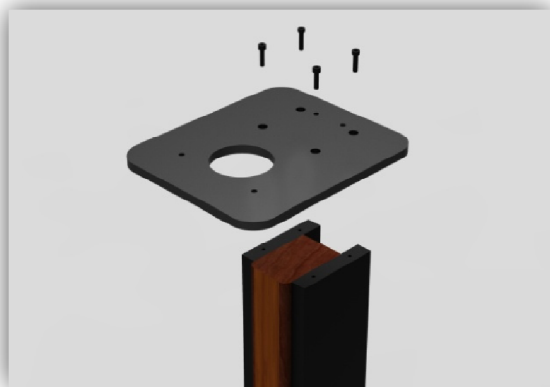

Montage de la plaque support (4 vis M5x30), des 4 pointes et du cône central

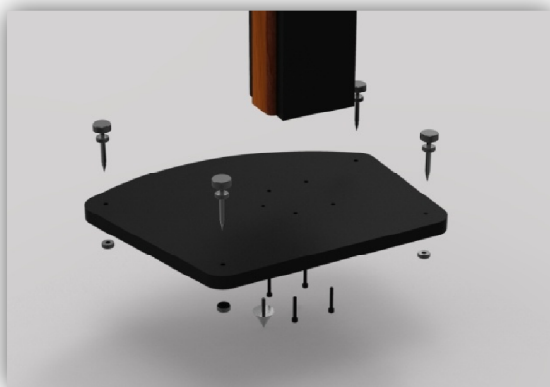

Contenu des cartons:

- *Kalya G & D*
- *Montant vertical x 2*
- *Plaque couplage x2*
- *Plaque support x2*
- *8 jeux de pointes avec double écrous moletés*
- *Cône central avec écrou moleté et vis sans tête x2*
- *14 vis six pans creux M5x15*
- *8 vis six pans creux M5x30*
- *une clé 6 pans creux*
- *Une paire de gants*

Montage des enceintes sur les pieds :



Les enceintes sont vissées sur les pieds grâce à 3 vis (M5x15).
La découpe circulaire dans la plaque de couplage du pied, doit s'aligner avec l'ouverture de l'évent de l'enceinte.

Les enceintes reposent sur un cône central positionné dans l'axe du centre de gravité. Les quatre pointes ne servent quant à elles, qu'à stabiliser l'ensemble. Grâce au débattement possible de ces quatre pointes, vous pourrez ajuster l'inclinaison des enceintes.

Important: Il est inutile de serrer avec un trop grand couple les vis de la plaque support. Un serrage trop énergique n'apportera aucun gain qualitatif, mais risque au contraire d'endommager les inserts du caisson.

2- Branchement

Avant de relier vos enceintes acoustiques à votre amplificateur, il est nécessaire d'éteindre celui-ci, ainsi qu'éventuellement, les autres maillons de votre système.

Pour un système homogène, le choix du câble reliant vos enceintes à votre amplificateur est très important. Suivant la configuration de votre installation, il devra être le plus court possible. Votre revendeur AperturA saura vous conseiller dans ce choix.

Veiller à respecter la polarité des connexions entre votre amplificateur et vos enceintes.

Les connecteurs de vos enceintes permettent le branchement de prises bananes ou de fourches.

Important: Dans la CEE, l'usage de prise banane est considéré comme un risque potentiel d'électrocution, ces prises pouvant être insérées dans les prises secteur murales. Vous devrez prendre toutes les précautions afin d'éviter l'usage de ce type de prise par des personnes non informées ou des enfants.



3- Rodage

Vos enceintes vont nécessiter une période de rodage pour atteindre leurs pleines performances. Dans ce laps de temps, les paramètres électromécaniques d'un certain nombre d'éléments (diélectriques, suspensions, isolants...) vont se modifier jusqu'à atteindre leurs spécifications optimales.

Tout au long de cette période, les performances de vos enceintes passeront par plusieurs paliers successifs. Vous n'obtiendrez l'ultime résolution qu'après un rodage de 100 à 200 heures.

4- Positionnement des enceintes

Important: dans toutes vos manipulations, prenez garde à ne pas toucher les haut-parleurs, ou mettre en contact leurs membranes avec des corps étrangers (outils, débris, etc...)

4.1- Position des enceintes

- * La distance qui sépare les deux enceintes doit être de préférence supérieure à 2m.
- * La position d'écoute formera un triangle équilatéral avec les deux enceintes.
- * L'orientation de l'enceinte par rapport à la position d'écoute, permettra un réglage fin suivant vos goûts et les caractéristiques de votre pièce.
Une orientation parallèle à la position d'écoute favorisera une image sonore plus large au détriment de la focalisation. Un angle rentrant privilégiera la focalisation et une image plus cohérente.

4.2- L'emplacement des enceintes dans votre pièce d'écoute

Un des éléments les plus important de votre système de reproduction est la pièce d'écoute elle-même. Une position inadéquate de vos enceintes se traduira par un gonflement de certaines plages de fréquences ou une détérioration de l'image sonore.

- * Les enceintes seront orientées dans le sens de la longueur de la pièce.
- * Il faut proscrire une position des enceintes dans les angles. Cette disposition est optimale pour exciter les modes principaux de la pièce et provoquer des résonances aux basses fréquences. Il sera au contraire judicieux de les traiter avec des systèmes du type " Bass-trap"
- * Il faudra aussi éviter un positionnement trop près des murs arrières et des murs latéraux, ainsi que des surfaces trop réfléchissantes dans l'environnement immédiat des enceintes. En particulier au premier point de réflexion des ondes sonores.
- * Si la tonalité vous paraît trop claire, essayez d'accroître la quantité de matériaux absorbants ou diffractant (bibliothèque, tapis, rideaux...). Si au contraire la pièce vous semble trop amortie, réduisez la quantité de ces mêmes éléments.
- * La position d'écoute optimale se situe au niveau de l'entraxe des haut-parleurs graves et aigus.
- * Essayer plusieurs positions et réglages pour trouver le meilleur compromis entre linéarité, qualité des timbres et image stéréo. Chaque couple installation/ pièce d'écoute est un cas particulier, et aucune règle ne saurait être valable pour toutes les configurations.



4.3- Champs magnétiques

Les haut-parleurs génèrent des champs magnétiques qui dépassent largement le volume de l'enceinte. Veiller à éloigner tous les objets sensibles à ce rayonnement.

5- Entretien

Les enceintes AperturA sont proposées en plusieurs finitions:

- Placage bois naturel en finition laque mate ou haute brillance.
Nous utilisons de véritables placages bois et comme sur tous les matériaux naturels, une variation légère de teinte est possible d'une paire d'enceintes à une autre, ou après une exposition prolongée aux rayons ultra-violets.
- Peinture noire avec laque haute brillance.

Ces deux types de finition ne requièrent normalement qu'un simple dépoussiérage. Uniquement avec un chiffon doux, non pelucheux. Procéder avec précaution, la surface d'une laque est toujours fragile.

Si vous souhaitez utiliser un produit d'entretien pour retirer des taches ou traces de doigt, appliquez ce produit sur votre chiffon et non directement sur l'enceinte.

Testez d'abord sur une petite surface, certains produits peuvent être abrasifs ou destructeurs pour les laques.

Ne pas utiliser de produit contenant de l'ammoniaque ou des solvants.



6- Garantie

Vos Enceintes acoustiques Apertura ont été conçues avec le plus grand soin pour vous apporter toute satisfaction.

Si malgré toutes nos précautions, vous rencontrez un souci lié à un problème de fabrication ou de pièce défectueuse, nos produits sont garantis durant une période de cinq ans à partir de l'enregistrement du formulaire de garantie retourné par le client avec une copie de sa facture d'achat.

Ce certificat doit nous être retourné, ou à défaut au distributeur national, dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achat. Vous pouvez également le faire en ligne, sur notre site internet :

www.apertura-audio.com

6.1- La garantie est limitée à la réparation du produit. Les frais de transport ou autres, les risques liés à l'enlèvement, au transport et à l'installation des produits ne sont pas couverts par cette garantie.

6.2- La garantie est exclusivement réservée au propriétaire d'origine et ne peut pas être transférée.

6.3- cette garantie ne couvre que les vices de matériaux ou de fabrication au moment de l'achat; et ne sera pas applicable dans les cas suivants:


- Détériorations résultants de l'installation, de la connexion ou d'un emballage incorrect
- Détériorations entraînées par un usage autre que l'usage correct décrit dans le manuel de l'utilisateur, la négligence ou la modification de pièces d'origine.
- Détériorations entraînées par un équipement auxiliaire défectueux ou qui ne conviendrait pas
- Détériorations résultants de: foudre, accidents, eau, chaleur, guerre, troubles de l'ordre public ou autres causes ne relevant pas du contrôle raisonnable du fabricant ou de ses distributeurs agréés
- Les produits dont le numéro de série a été modifié, effacé, éliminé ou rendu illisible
- Les produits qui ont été réparés ou modifiés par une personne non habilitée

Welcome and thanks for choosing AperturA products.

The AperturA team has taken great care in the design and manufacture of this product. The AperturA' philosophy is to develop loudspeakers capable of accurate rendering of the original musical message. Please take time to fully read this manual to achieve the best possible sound from your speakers.

1- Unpacking

The Kalya speakers are heavy; we suggest that they are unpacked in the room in which they are to be used. To avoid any damage or scratches on lacquer finishing, please remove jewellery and use gloves included in the packing.

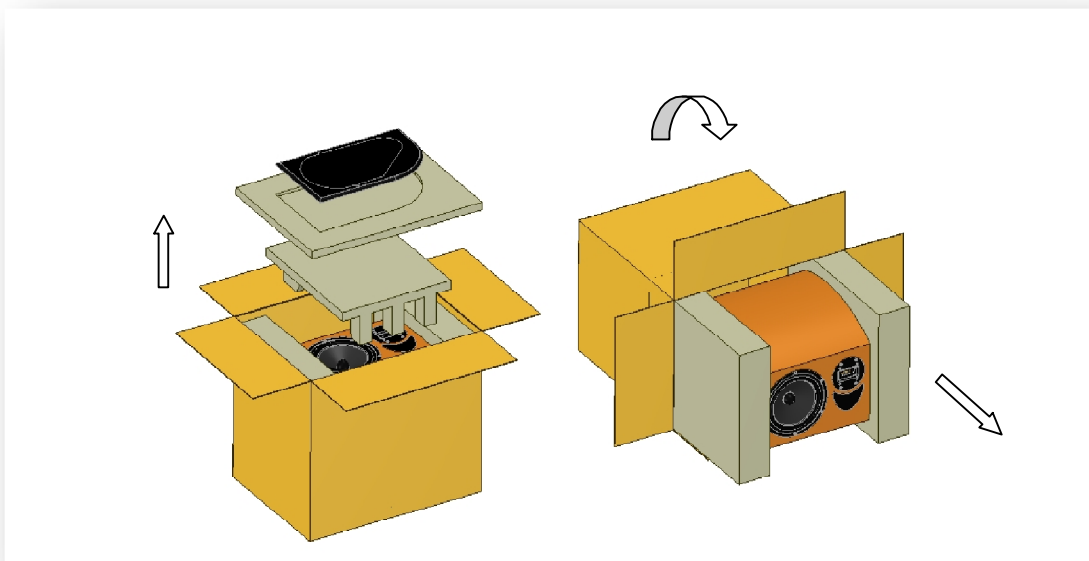

Speakers are shipped in three successive cartons to ensure their safe arrival.

The two metal stands are packed together in a separate three cartons set.

Stand speakers upright. Start by opening the upper flap. Turn the speakers over leaving flaps outside. Lift the carton vertically.

Proceed in the same way for the second carton.

Lay the speakers in their third carton flat in front of you. Cut the packing tape with a short blade, taking care not to damage the front grille or speakers underneath.

Remove the foam with the front grille and the top foam pad.


Pull out the two foams end pieces holding the speakers, being careful not to separate them too much, to prevent speakers falling down.

Raise speakers on one of their foam blocks, with the draw-string of the protective bag at the top.


Unpack the metal stands parts, following the same process.
The metal stand consists in one vertical section and two metal plates.
The metal stand is the same for the left and right speaker.

Metal stand assembly:

Mount the metal coupling plate (4 screws M5x15)

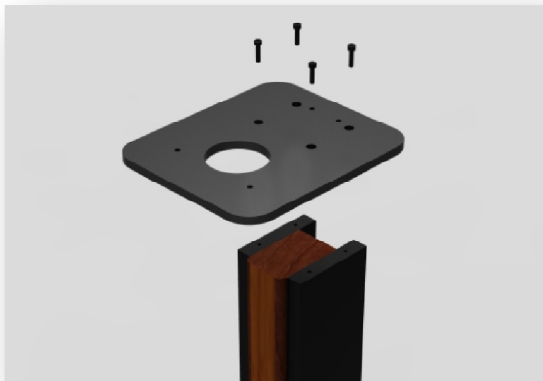

Mount the base plate (4 screws M5x30), the 4 spikes and the central cone

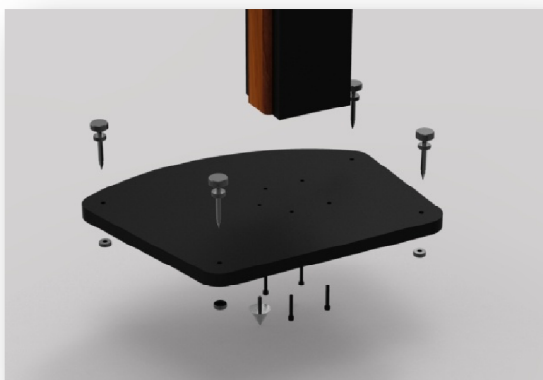

Including in cartons (for one pair) :

- *Kalya L&R*
- *Vertical section x2*
- *Coupling plate x2*
- *Metal coupling plate x2*
- *Metal base plate x2*
- *Spikes sets with double knurled nuts x8*
- *Center cone with knurled nut and headless screw x2*
- *14 screws M5x15*
- *8 screws M5x30*
- *One Allen key*
- *Gloves*

Speaker fastening to the metal stand:



Speakers are fastened with 3 screws (M5x15).

The round hole on the stand coupling plate must be in line with the speaker vent tube opening.

The loudspeakers stand on their central cone, on the axis of the center of gravity. The four other spikes are for stability only. These spikes will allow vertically to be achieved even on the most uneven of floors.

Note: It is not necessary to use force when mounting the six metal coupling plate screws. Over tighten them will not improve performances, but increase the risk of insert damage.

2- Connecting

All connections should be made with your amplifier, and ideally the rest of your equipments, switch off.

The choice of a speaker cable is quite an important parameter to get a well balanced system.

Try to keep it as short as possible.

Ask your AperturA dealer for advice when choosing cable.

Check to insure the correct polarity between your amplifier and speakers.

The speakers' terminals accept banana & spade plugs.

Important: In the EEC the use of banana plugs is considered a potential safety hazard. Such plugs may be inserted into the holes of un-shuttered main supply sockets.

You should ensure that banana plugs cannot be used in an unsafe manner by children or other uninformed persons.



3-Break-in period

Your speakers have an initial break-in period before reaching their full performances. During this break-in period some electro-mechanical parameters (dielectric, suspensions, insulator...) will change subtly and may undergo several gradual shifts of speaker performances, until full potential is reached.

The time taken for the loudspeakers to achieve their intended performances will be around 100-200 hours.

4- Positioning

Important: When handling your loudspeakers do not touch the drive units and avoid contact with any tool or other article.

4.1- Speaker placement

- The distance between the two speakers should be no less than 2m.
- The listening position should form an equilateral triangle with the two speakers.
- Adjusting the toe-in angle of the speakers is useful in fine tuning according to your personal taste and your listening room configuration.
- When the speakers are facing straight forward, they tend to create a larger sound stage, to the prejudice of the image. When rotated towards the listening position, the image becomes more compact and coherent.

4.2- Speakers position in the listening room

One of the main items of equipment in your playback system is the room itself. Selecting the wrong room position may result in an uneven frequency response and a poor image.

- The speakers should “fire” towards the longer dimension of the listening room.
- Avoid room corners, as bass will be too prominent. If space is limited, try to keep the speakers at least 0.5m clear of walls, and use corner acoustic treatment.
- If the sound is too harsh, try to increase the amount of soft or damping materials and furnishings. Do the opposite if the sound is dull or lifeless.
- The optimal listening position is with the ear at the level of the intersection of the ribbon tweeter and the mid/bass driver.
- Try various positions and spend time in fine-tuning to find the best compromise between linearity, tone quality and stereo image. Each listening room/ playback equipment configuration is unique, and no general rules may be applicable in all cases.



FRANCAIS

ENGLISH

4.3- Stray magnetic fields

The speaker drive units create stray magnetic fields that extend beyond the boundaries of the cabinet. Keep sensitive articles away from the loudspeakers.

5- Care of your loudspeakers

The AperturA speakers are available in the following finishing:

- Wood veneer with mat or high-gloss lacquer.
We are using real wood veneer, like all other natural materials, a small colour difference is possible between two speakers or after long exposure to sunlight.
- Black paint with high-gloss lacquer ("piano black").

The cabinet surface will only require dusting, and only with a soft cloth and light pressure.

If you wish to use an aerosol or other cleaner, apply the cleaner on the cloth, not directly onto the cabinet. Test first a small area; some cleaning products may damage some surfaces. Do not use cleaners that contain ammonia, strong solvents, or abrasive materials.



6- Warranty

Your AperturA loudspeakers has been designed and manufactured to the highest quality standards.

In the unlikely event of a problem with your AperturA loudspeakers, our products are guaranteed against factory defects in material or workmanship, for a period of five years from the date of original purchase, to the original registered purchaser, provided that the enclosed registration card is returned to the factory or the national distributor within 60 days of the purchase date with a copy of the purchase invoice. You can also fill it in on line: www.apertura-audio.com

6.1- The warranty is limited to the repair of the equipment. Neither transport, nor any other costs, nor any risks incurred during the handling and installation of the products is covered by this warranty.

6.2- This warranty is only valid for the original owner. It is not transferable.

6.3- This warranty will not be applicable in cases other than defects in materials and/or workmanship at the time of purchase and will not be applicable:

- For damage caused by incorrect installation, connection or packing,
- For damage caused by any use other than correct use described in the user manual, negligence or modifications of original parts,
- For damage caused by accidents, lightning, water, fire, heat, war, public disturbances or any other cause beyond the reasonable control of the manufacturer and is appointed distributor,
- For products whose serial number has been altered, deleted, removed or made illegible,
- If repairs or modifications have been executed by an unauthorized person.

**SPECIFICATIONS:****AperturA** *Kalya*

Enceinte moniteur 2 voies 2 haut-parleurs

Design Mécanique:

Structure du caisson en multiplies MDF haute densité, mis en forme par moule sous pression.
Épaisseur des parois de 25 à 30mm
Deux couples internes raidisseur.
Pied en aluminium de forte épaisseur.
Caisson reposant sur un cône central placé dans l'axe du centre de gravité.

Filtre de répartition :

Filtre 2 voies avec une fréquence de coupure à 2.8kHz.
Structure DRIM autorisant une reconstruction dans l'espace en trois dimensions.
Composants de très haute qualité (condensateurs Polypropylène, Bobine Jantzen, câblage interne cuivre/argent PTFE, circuit imprimée 140µm)

Transducteurs :

Grave-Medium de 21cm avec cône Isotactic matrix et bobine mobile autorisant de long débattement sans distorsion. Circuit magnétique et traitements propriétaires.
Tweeter ruban avec structure sandwich pour un meilleur amortissement.
Large bande passante ultra-linéaire.

Charge :

Bass-Reflex
Traitement interne spécifique supprimant les modes stationnaires.

Dimensions max : 317x447x420mm
(avec pieds) 328x447x1228mm
Poids : 20kg – pied : 20kg
Impédance : 8Ω
Sensibilité : 88dB/2.83v/1m

*2 Ways, 2 drivers stand-mount
loudspeaker*

Mechanical design:

Multi-layers high-density MDF structure.
25 to 30mm panels thickness.
Two internal braces for improved stiffness.
Heavy aluminum stand.
Cabinet stand on a central cone, positioned on the axis of the center of gravity.

Crossover:

2 ways crossover – 2,8kHz cut-off frequency.
DRIM structure allowing the construction of a three-dimensional soundstage.
High quality components (Polypropylene capacitors, Jantzen coils, Copper/ silver plated PTFE internal wiring, 140µm printed circuit board)

Speaker drivers:

8" woofer with Isotactic matrix cone.
Long voice coil allowing extended cone movement without distortion. Proprietary magnet circuit and treatment.
Ribbon tweeter with sandwich diaphragm for improved damping.
Ultra linear wide bandwidth.

Enclosure:

Bass-Reflex.
Specific internal treatment for stationary mode cancellation.

Dimensions max: 317x447x420mm
(with stands) 328x447x1228mm
Weight : 20kg – stand: 20kg
Impedance: 8Ω
Sensitivity : 88dB/2.83v/1m